



Viltovent®

Bruksanvisning Rengöring av Essvent ventilationsfläkt

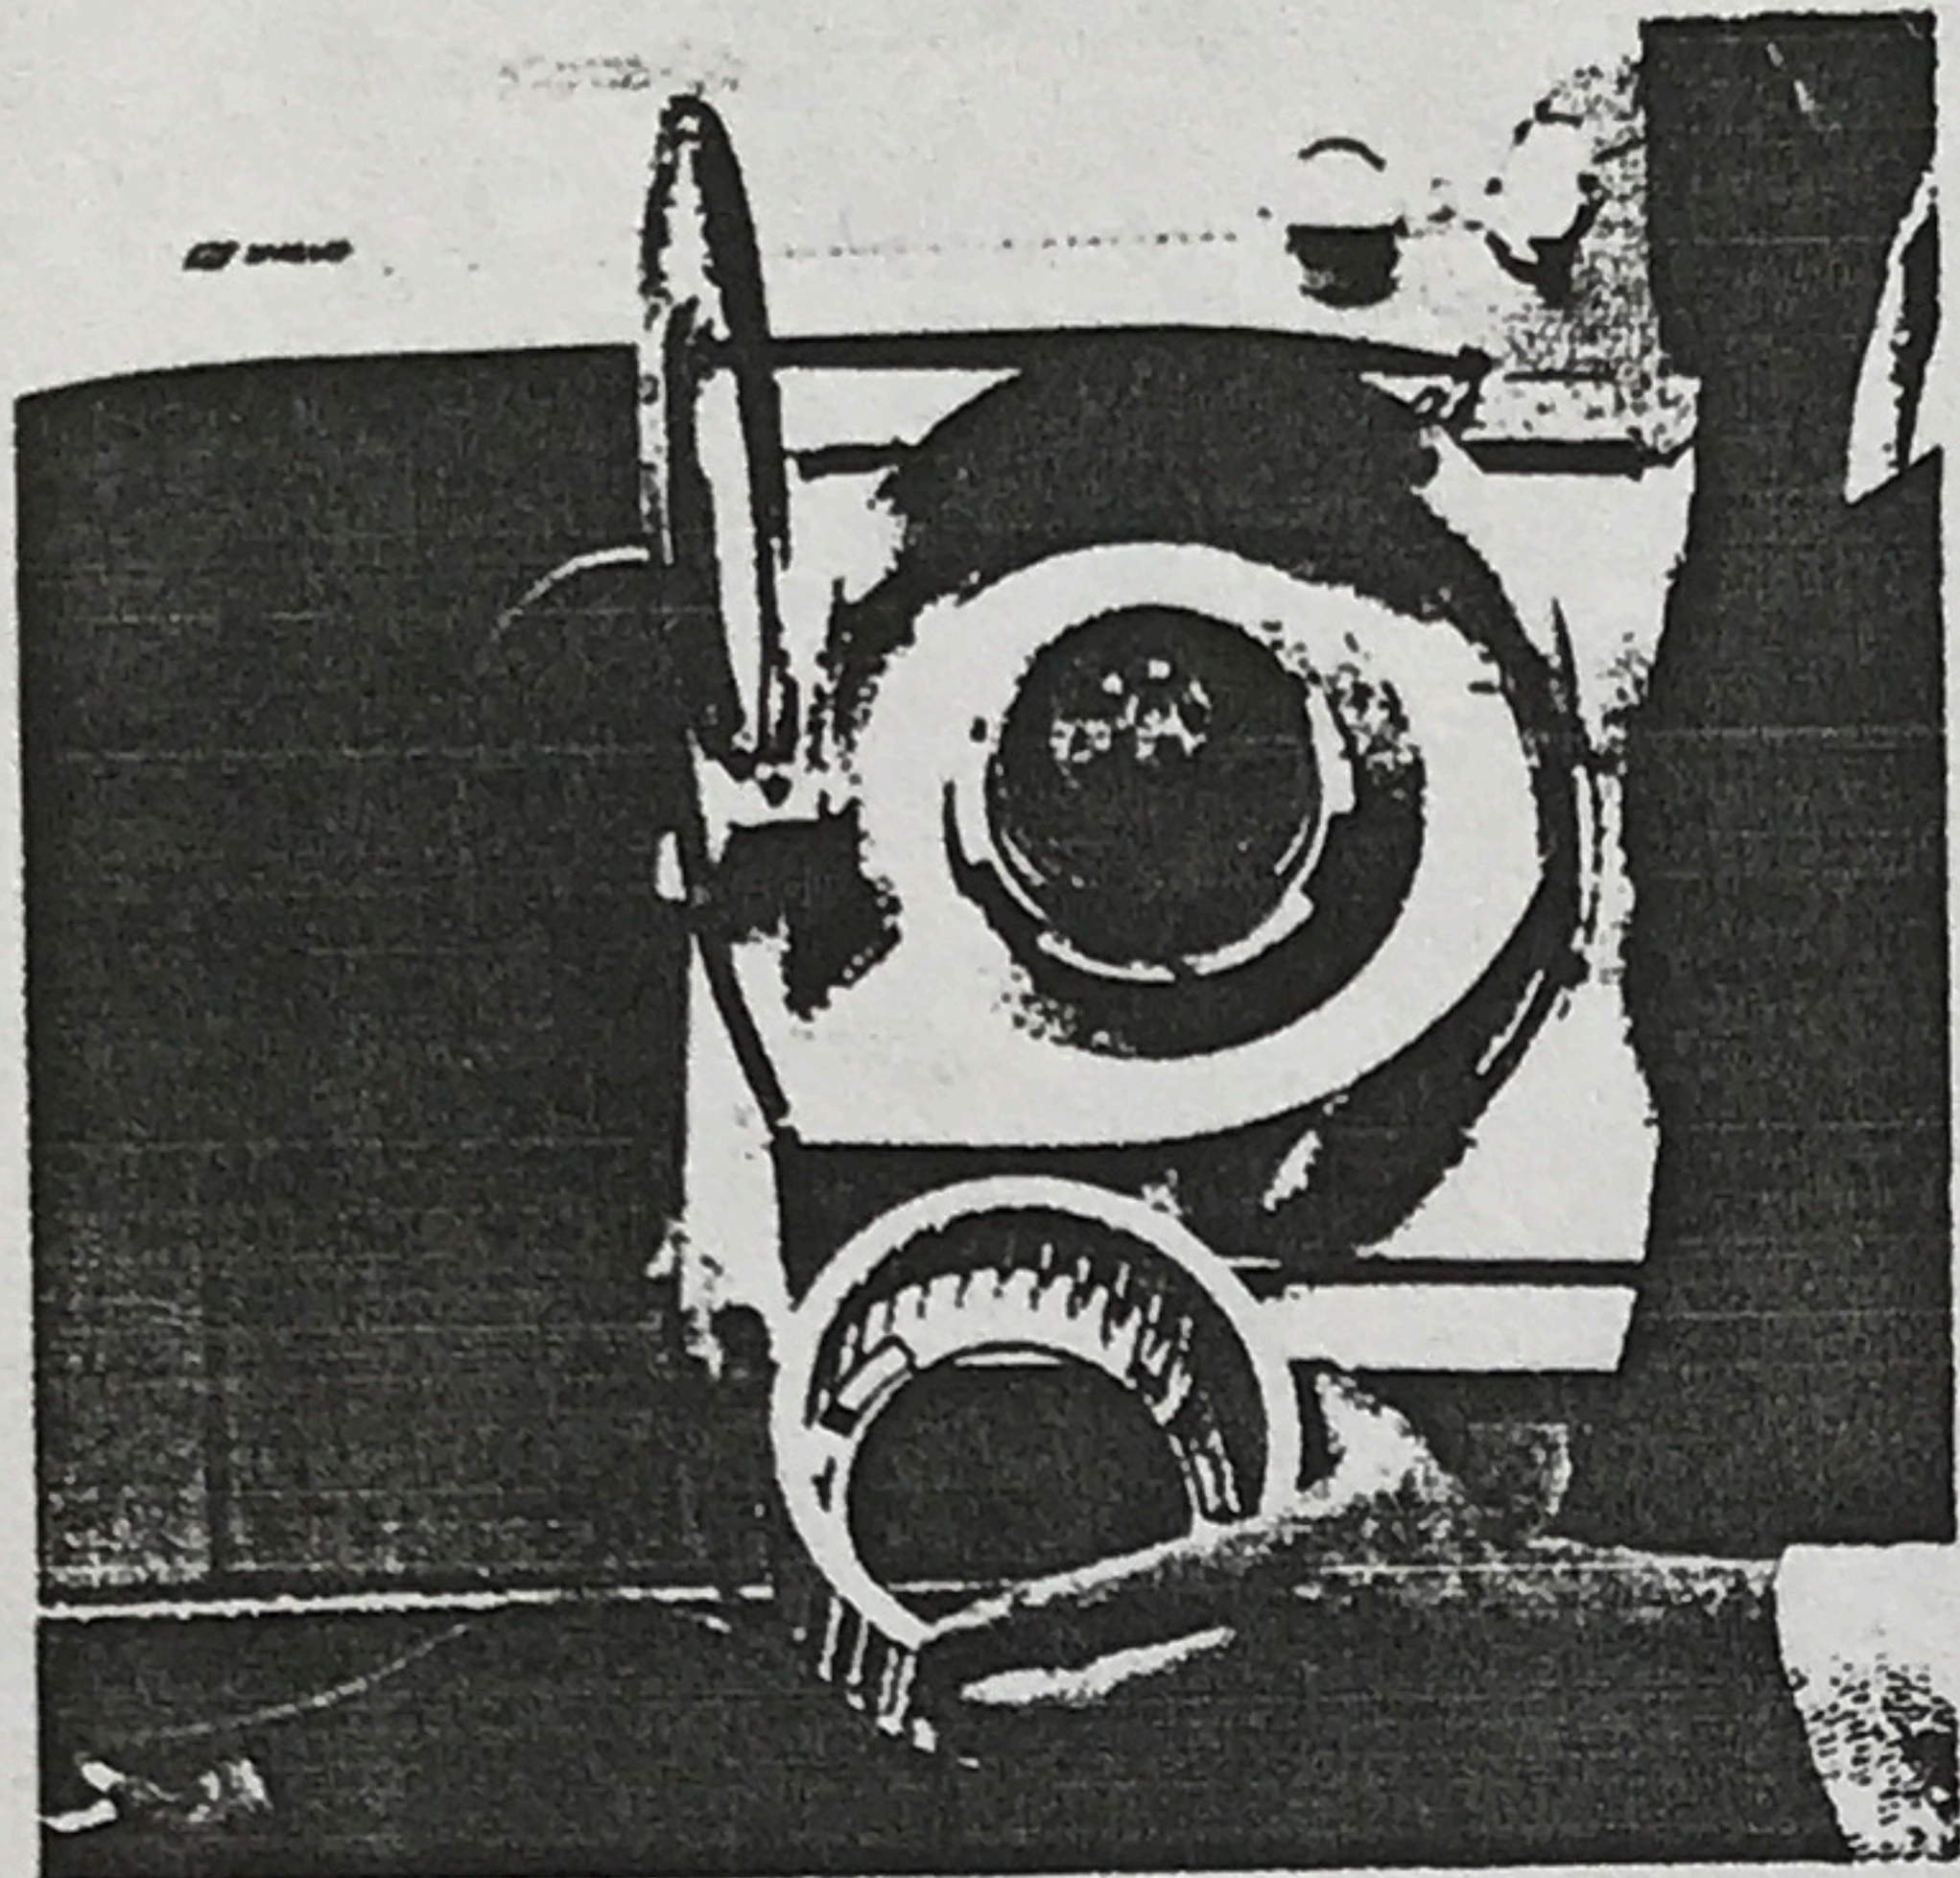

- 1 Bryt strömmen genom att dra ur stickkontakten.
- 2 Öppna snäpplåset och lyft ut fläktlocket från höljet.
- 3 Vik upp locket på fläktsnäckan.
- 4 Lösgör fläkthjulet. Håll i motorn och vrid hjulet medurs så att plåttungan når änden på spåret. Använd gärna gummihandskar (diskhandskar) för att få bra grepp och för att skydda händerna. *Se bild nedan.*
- 5 Rengör fläkthus och fläktkåpa med diskmedel på fuktig trasa. Fläkthjulet kan diskas i maskin.
- 6 Återmontera i motsatt ordning. Kontrollera att fläkthjulet är monterat på samma sätt som ursprungsläget.

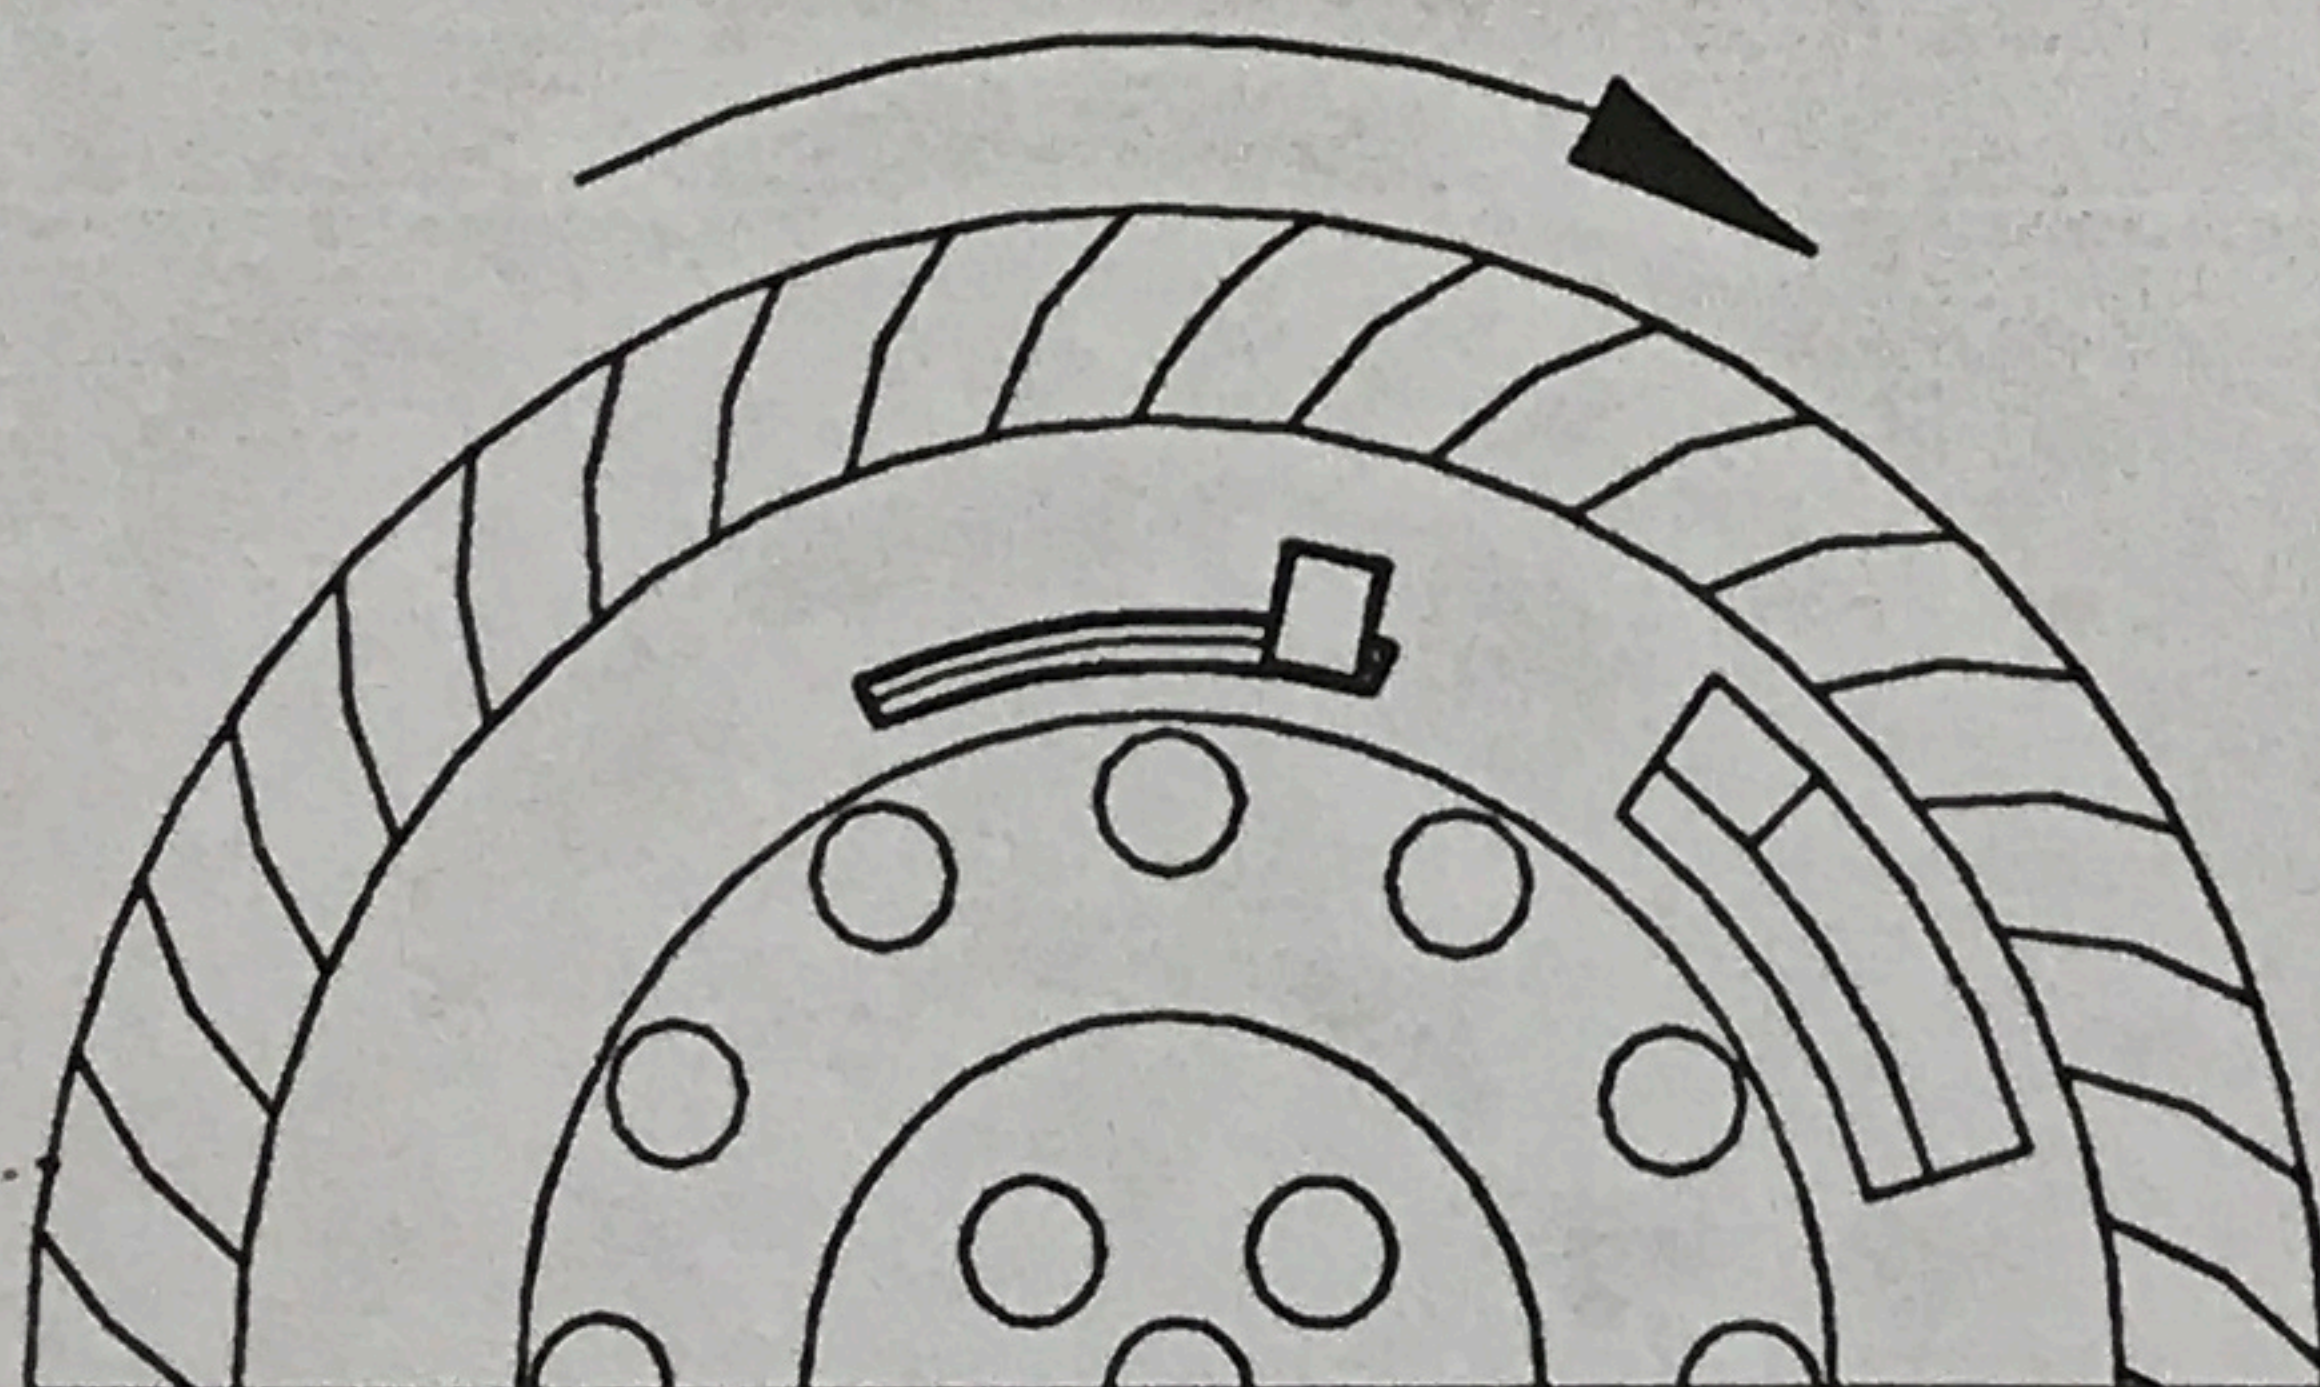

Vrid fläkthjulet medurs
(vid demontering)